



BREMSEN

HANDBREMSHEBEL

Service-Reparatur Nr. - 70.35.08

Ausbau

1. Mittelkonsole entfernen. **Siehe KAROSSERIE, Innenteile.**

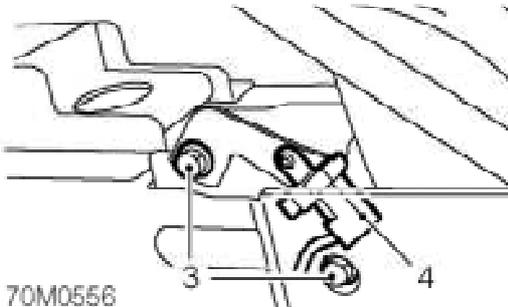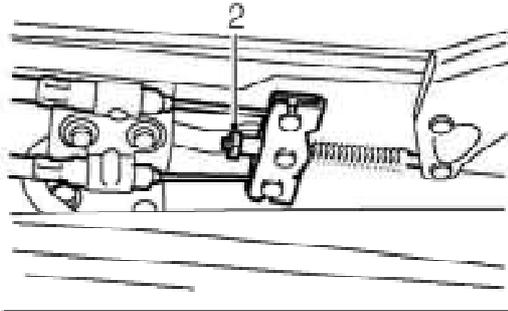

70M0556

2. Einstellmutter der Ausgleichvorrichtung lockern und 2 Teilzüge von Ausgleichvorrichtung abnehmen.
3. 2 Schrauben zur Befestigung des Hebels an der Karosserie entfernen.
4. Lucar-Stecker von Schalter abnehmen und Handbremshebel entfernen.

Einbau

1. Lucar-Stecker an Schalter anschließen.
2. Handbremshebel an Karosserie anbringen, Schrauben montieren und mit 25 Nm festziehen.
3. Teilzüge an Ausgleichvorrichtung anschließen.
4. Handbremse einstellen. **Siehe Einstellungen.**
5. Mittelkonsole einbauen. **Siehe KAROSSERIE, Innenteile.**

HANDBREMSEZUG

Service-Reparatur Nr. - 70.35.28




HINWEIS: Die Handbremszüge sind farbcodiert:
lila - rechts, orange - links.



WARNUNG: Siehe **RÜCKHALTESYSTEME, Vorsichtsmaßnahmen.**

Ausbau

1. Fahrzeug auf Zweisäulenheber stellen.
2. Airbag-System entschärfen. **Siehe RÜCKHALTESYSTEME, Vorsichtsmaßnahmen.**
3. Motorabdeckung entfernen. **Siehe MOTOR, Reparaturen.**
4. Motorraumabschirmung entfernen. **Siehe KAROSSERIE, Außenteile.**
5. Handbremse lösen.

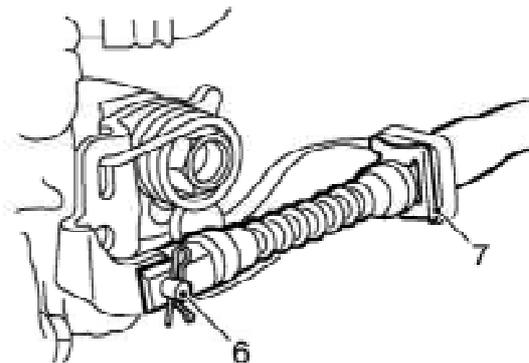

70M0565A

6. 2 R-Clips und 2 Gabelstifte zur Befestigung der Handbremszüge an den Bremssätteln hinten entfernen.
7. 2 Clips zur Befestigung der Handbremszuganschlüsse an den Sattelhaltern entfernen und Züge lösen.