


BREMSEN

HANDBREMSSCHALTER

Service-Reparatur Nr. - 70.35.40

Ausbau

1. Handbremshebel entfernen. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

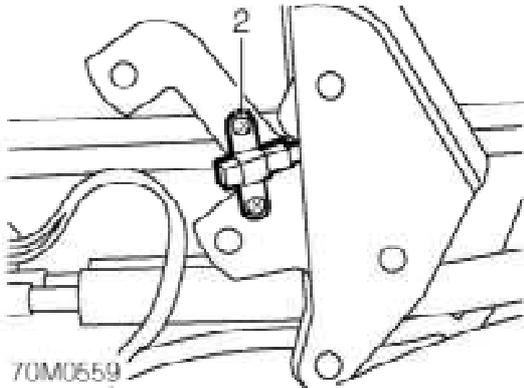

2. 2 Schrauben zur Befestigung des Schalters am Hebel entfernen und Schalter aufnehmen.


Einbau

1. Schalter montieren und mit Schrauben befestigen.
2. Handbremshebel montieren. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

BREMSLICHTSCHALTER

Service-Reparatur Nr. - 70.35.42

Ausbau

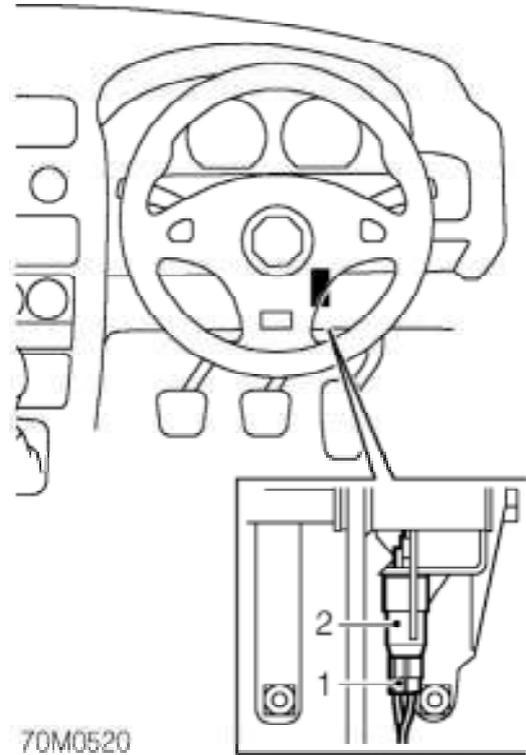

1. 2 Lucar-Stecker von Schalter lösen.
2. Schalter aus der Bajonettfassung lösen und entfernen.

Einbau

1. Schalter an Pedalkasten montieren.
2. Lucar-Stecker anschließen.
3. Schalter einstellen. **Siehe Einstellungen.**