


Verdeck

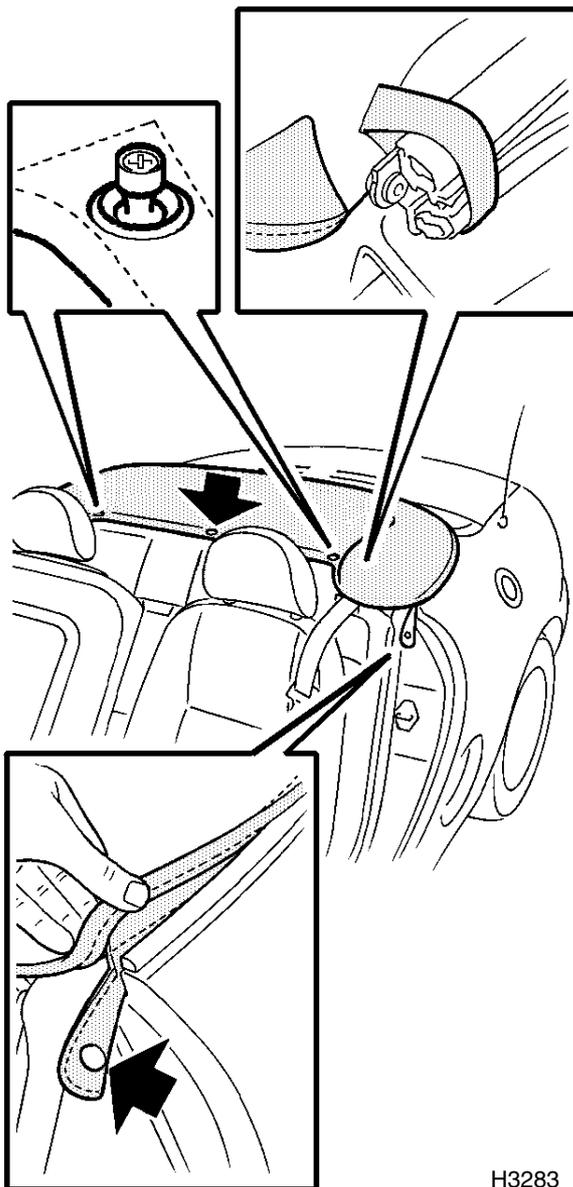

H3283


Anbringen des Verdeckschutzes

Vergewissern Sie sich, daß die Spannhalter bei geöffnetem Verdeck nicht hervorstehen, legen Sie den Schutz lose auf dem Verdeck aus und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- 1) Die an der Unterseite des Verdeckschutzes angebrachten Schlaufen über die zusammengeklappten Streben auf beiden Seiten des Verdecks ziehen (siehe Ausschnittvergrößerung)
- 2) Den mittleren Verdeckschutzhalter mit dem mittleren Druckknopf befestigen (siehe Pfeil in der Hauptabbildung).
- 3) Den Verdeckschutz auf beiden Seite so weit herüberziehen, bis die Ösen auf den Stiften an der Fahrzeugflanke eingehängt werden können (siehe kleine Ausschnittvergrößerung).
- 4) Bei geöffneten Türen die Verdeckschutzhalter an den 'Lappen' auf jeder Seite mit den Druckknöpfen an den Türschließblechen befestigen (siehe Ausschnittvergrößerung unten).
- 5) Den Kofferraumdeckel öffnen und die Wulst am hinteren Ablaufkanal gedrückt werden kann (siehe Abbildung unten). Bei geschlossenem Kofferraumdeckel wird dann der Verdeckschutz sicher gehalten.

WARNUNG!

Fahren Sie mit geöffneten Verdeck nur, wenn der Verdeckschutz angebracht ist - der Verdeckschutz soll Verletzungen an den scharfen Kanten des Verdeckgestänges verhindern.

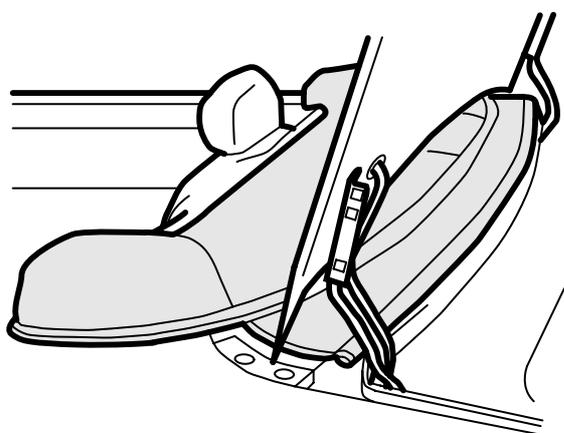

3PR0116