


8. 2 Niete zur Befestigung der Verdeckecken hinten an den Halteleisten entfernen.
9. Leistenende vorsichtig aufbiegen, um die Niete freizulegen.
10. 13 Pop-Niete zur Befestigung der Heckscheibe an der Halteleiste ausbohren.
11. Halteleiste aufnehmen und Heckscheibe entfernen.

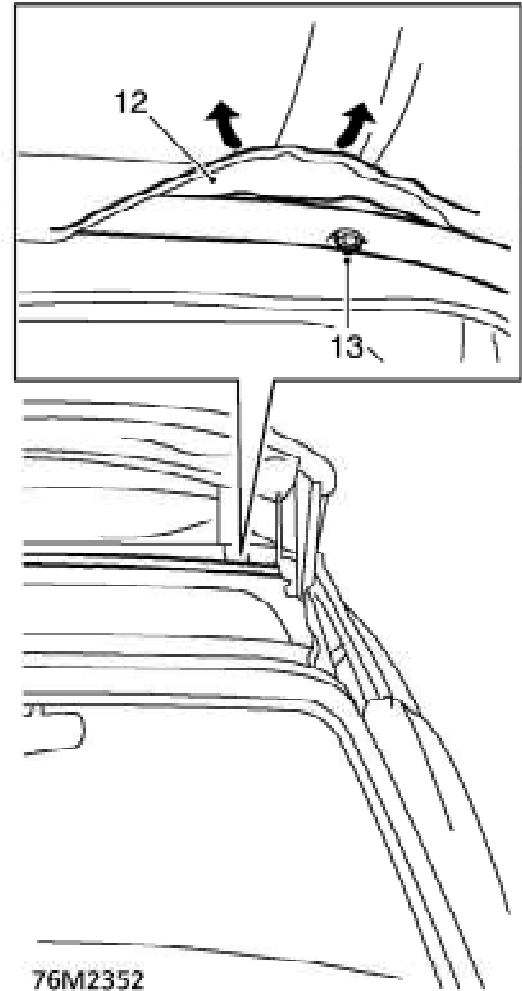

12. Filzbelag vom 3. Spiegel lösen.
13. 7 Muttern zur Befestigung der Verdeckhautklemmschiene entfernen.
14. Verdeck etwas öffnen.
15. Klemmschienenclips von Verdeckrahmen lösen.
16. Heckscheibe, Heckklappe und Sitze schützend abdecken.
17. Schaumstoff von den Enden des Reißverschlusshalters lösen, um die Pop-Niete freizulegen.
18. Mit Unterstützung eines Helfers, der die Verdeckhaut beiseite hält, 9 Pop-Niete zur Befestigung des Reißverschlusshalters am Verdeckrahmen ausbohren.
19. Heckscheibenreißverschluss entfernen.

Einbau

1. Alle noch im Verdeckrahmen befindlichen Nietköpfe ausbohren.



VORSICHT: Späne vom Schutz entfernen, um sicherzustellen, dass die neue Heckscheibe nicht verkratzt wird.

2. Mit Unterstützung eines Helfers die Heckscheibe am Rahmen anbringen, mittig ausrichten und mit den Löchern versehen.
3. Heckscheibe auf einer weich abgedeckten Werkbank auslegen.
4. Mit einem Bohrer vorsichtig die Löcher auf 3,5 mm vergrößern.
5. Heckscheibe am Rahmen anbringen, Halteleiste ausrichten und mit Pop-Nieten befestigen.



HINWEIS: Von der Mitte aus nach außen vorgehen.

6. Halteleisten der hinteren Verdeckecken mit Nieten befestigen.
7. Reißverschluss an Rahmen anbringen und mit Nieten befestigen.
8. Schaumstoff an beiden Spriegelenden anbringen.



HINWEIS: Der Schaumstoff soll verhindern, dass die Verdeckhaut durch die Spriegelenden und den Reißverschlusshalter beschädigt wird.

9. Verdeckhautklemmschiene an Rahmen anbringen und Stifte einrücken.
10. Verdeck schließen, aber Spannhalter nicht befestigen.
11. Verdeckhautklemmschiene mit Muttern befestigen.
12. Klebstoff auf 3. Spriegel und Auflagefläche des Filzbelags aufbringen.



VORSICHT: Sicherstellen, dass die Unterseite der Verdeckhaut nicht durch Klebstoff verschmutzt wird.


13. Filzbelag am 3. Spriegel verkleben und sicherstellen, dass die Schlitzte richtig an den Rahmengurten ausgerichtet sind.
14. Schutzabdeckung entfernen.
15. Heckscheibe schließen und Reißverschluss zuziehen.
16. Verdeck hinten mit den Spannbügeln an der Karosserie befestigen.
17. Verdeckraumteppich unter Dichtung führen
18. Verdeckspannhalter befestigen.
19. Fenster schließen.

VERDECKSPANNHALTER

Service-Reparatur Nr. - 76.61.17

Ausbau

1. Verdeck öffnen.

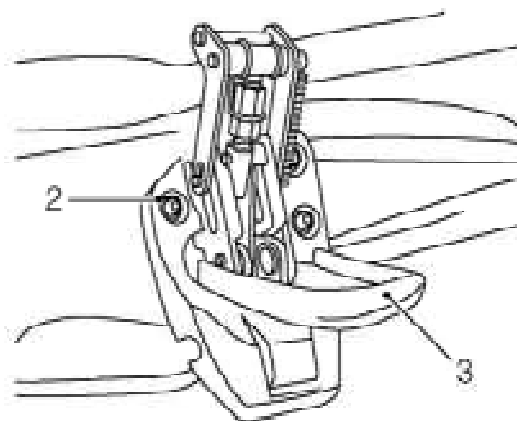

2. 3 Innensechskantschrauben zur Befestigung des Spannhalters an der Kopfschiene entfernen.
3. Verdeckspannhalter entfernen.

Einbau

1. Spannhalter anbringen und Schrauben fingerfest montieren.
2. Verdeck schließen, aber Spannhalter nicht befestigen.
3. Spannhalter an Schließblech ausrichten und Schrauben mit 20 Nm festziehen.
4. Einwandfreie Funktion des Verdeckspannhalters prüfen. Falls erforderlich, Sicherungsdraht lösen und Sechskant drehen, um die richtige Einstellung zu erzielen.
5. Sicherungsdraht befestigen.
6. Verdeckspannhalter befestigen.