
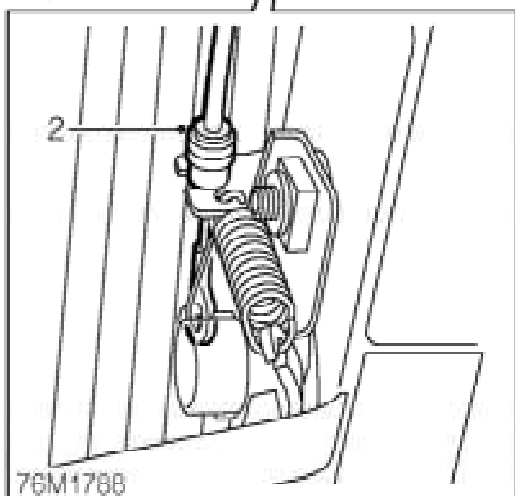


## FRONTKLAPPENENTRIEGELUNGSZUG



Service-Reparatur Nr. - 76.16.29

### Ausbau


1. Stoßfänger vorn entfernen. **Siehe ELEKTRISCHE ANLAGE, Reparaturen.**

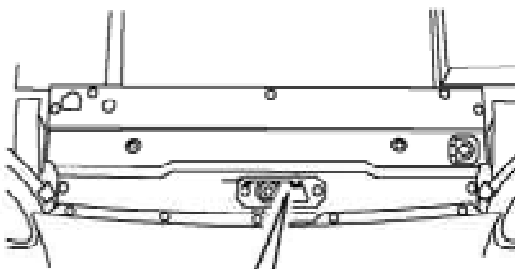




2. Zug von Frontklappenschließblech lösen.

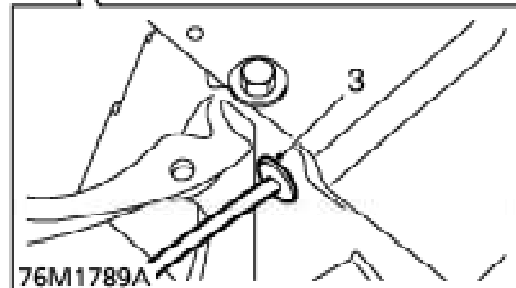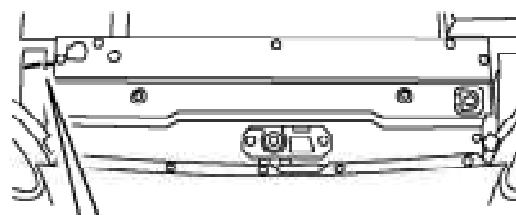

3. Tülle von Karosserie lösen.
4. Kabel durch die Öffnung führen.

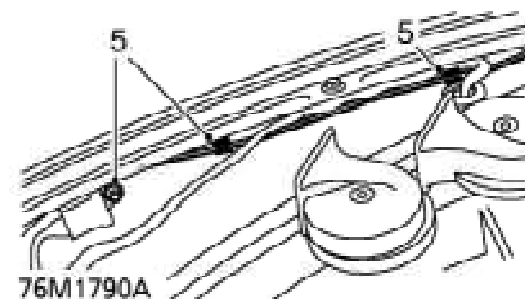


5. Schraube zur Befestigung des Masseverteilers am Innenkotflügel lockern und Zug von 2 Innenkotflügelclips lösen.
6. Motorraumabschirmung entfernen. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**
7. Verdeckraumverkleidung entfernen. **Siehe Innenteile.**

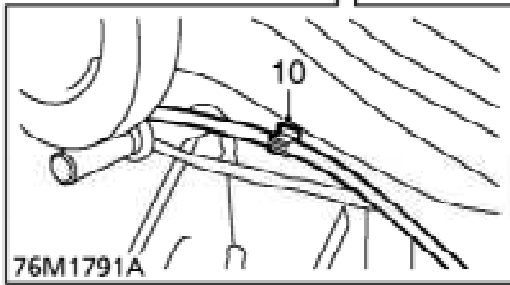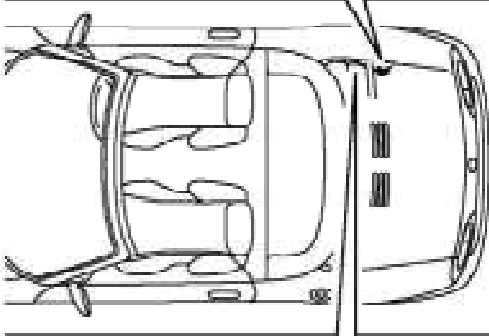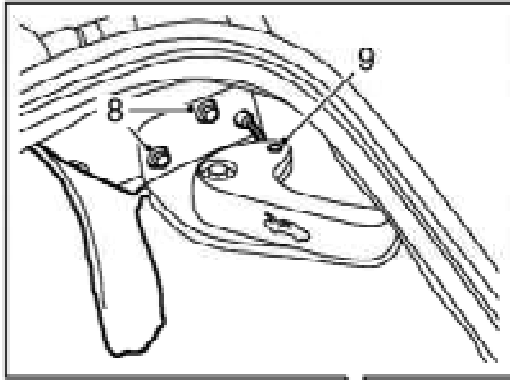


76M1791A

8. Teppich beiseite führen und 2 Schrauben zur Befestigung des Frontklappenentriegelungshebels an der Rückwand entfernen.
9. Zuganschlag und Zug von Hebelgruppe lösen.
10. Zug von Innenkotflügelclip hinten lösen.
11. Dämmstoff beiseite führen und Tülle von Verdeckraumblech lösen.
12. Zug durch die Karosserielöcher führen und Tülle vom Zug entfernen.

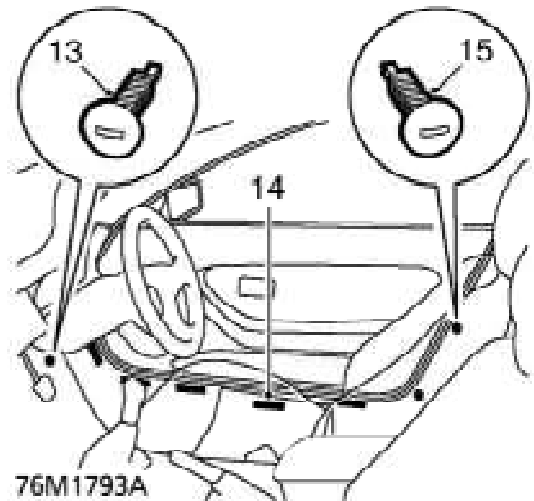

76M1793A

13. Clip zur Befestigung des Teppichs am inneren Radlauf entfernen.
14. Teppich von Türdichtung und 5 Klettbandern lösen.
15. 2 Clips zur Befestigung des Teppichs an der B-Säule entfernen und Teppich von Türdichtung und Klettbandern lösen, um die Züge freizulegen.

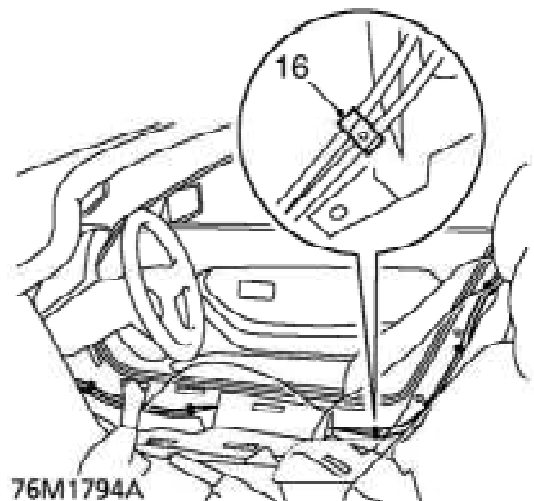

76M1794A

16. Zug von 3 Schwellerclips und 3 B-Säulendclips lösen.
17. Zug von Bodenblechquerträger lösen.
18. Tülle von Windlauf lösen und Zug entfernen.

## Einbau


1. Zug durch Windlauf und unter Teppichunterlage führen.
2. Tülle an Zugeinstellmarke anbringen und Tülle in Windlauf befestigen.
3. Zug an Innenkotflügel vorn anbringen und durch Karosserieloch führen.
4. Zug und Anschlag an Frontklappenschließblech anbringen.
5. Tülle an der Karosserie befestigen.
6. Scheinwerfer mit Clips befestigen und Schrauben mit 6 Nm festziehen.
7. Zug an Innenkotflügelclip anbringen und Masseverteilerschraube mit 9 Nm festziehen.
8. Zug durch Bodenblechquerträger führen und mit Clips befestigen.
9. Teppich zurechtlegen und mit Clip und Klettband befestigen.
10. Teppich unter der Türdichtung zurechtlegen.
11. Tülle an Zug befestigen und an Einstellmarke anbringen.
12. Zug durch die Öffnung in Verdeckraumblech und Rückwand führen.
13. Zug und Anschlag an Frontklappenentriegelungshebel anbringen.
14. Hebel an Rückwand anbringen und Schrauben mit 9 Nm festziehen.
15. Teppich unter Heckraumdichtung zurechtlegen.
16. Tülle und Zugclip anbringen.
17. Verdeckraumverkleidung montieren. **Siehe Innenteile.**
18. Motorraumabschirmung montieren. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**
19. Stoßfänger vorn montieren. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

## PRIVATSCHLOSS - HECKKLAPPE

### Servicereparatur Nr. - 76.19.10

#### Ausbau

1. Heckraum öffnen.

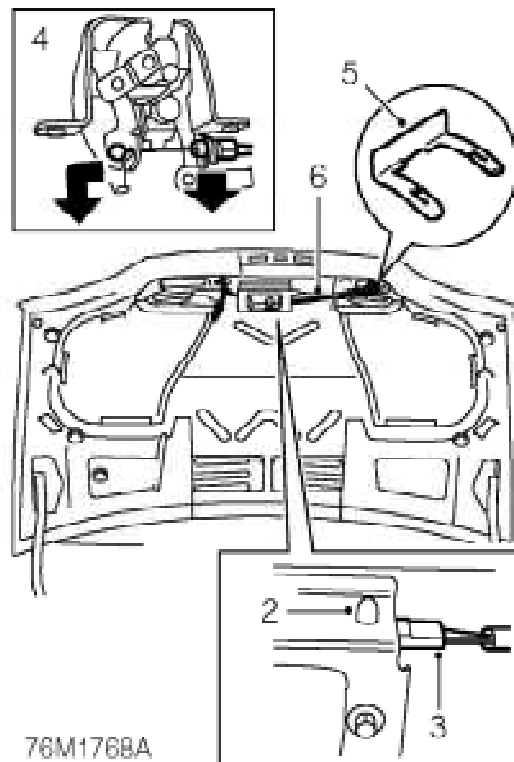

2. Mehrfachstecker von Heckklappenschlossfallenhalter lösen.
3. Mehrfachstecker abziehen.
4. Entriegelungszug von Heckklappenschlossfalle abnehmen.
5. Clip zur Befestigung des Schlosses an der Heckklappe entfernen.
6. Schloss von der Heckklappe entfernen.

#### Einbau

1. Schloss an der Heckklappe anbringen und mit Clip befestigen.
2. Entriegelungszug an Heckklappenschlossfalle anschließen.
3. Mehrfachstecker anschließen.
4. Mehrfachstecker an Heckklappenschlossfallenhalter befestigen.